


# Silky FORESTER 3段 3.0m・4.5m

パーツリスト

2020.08

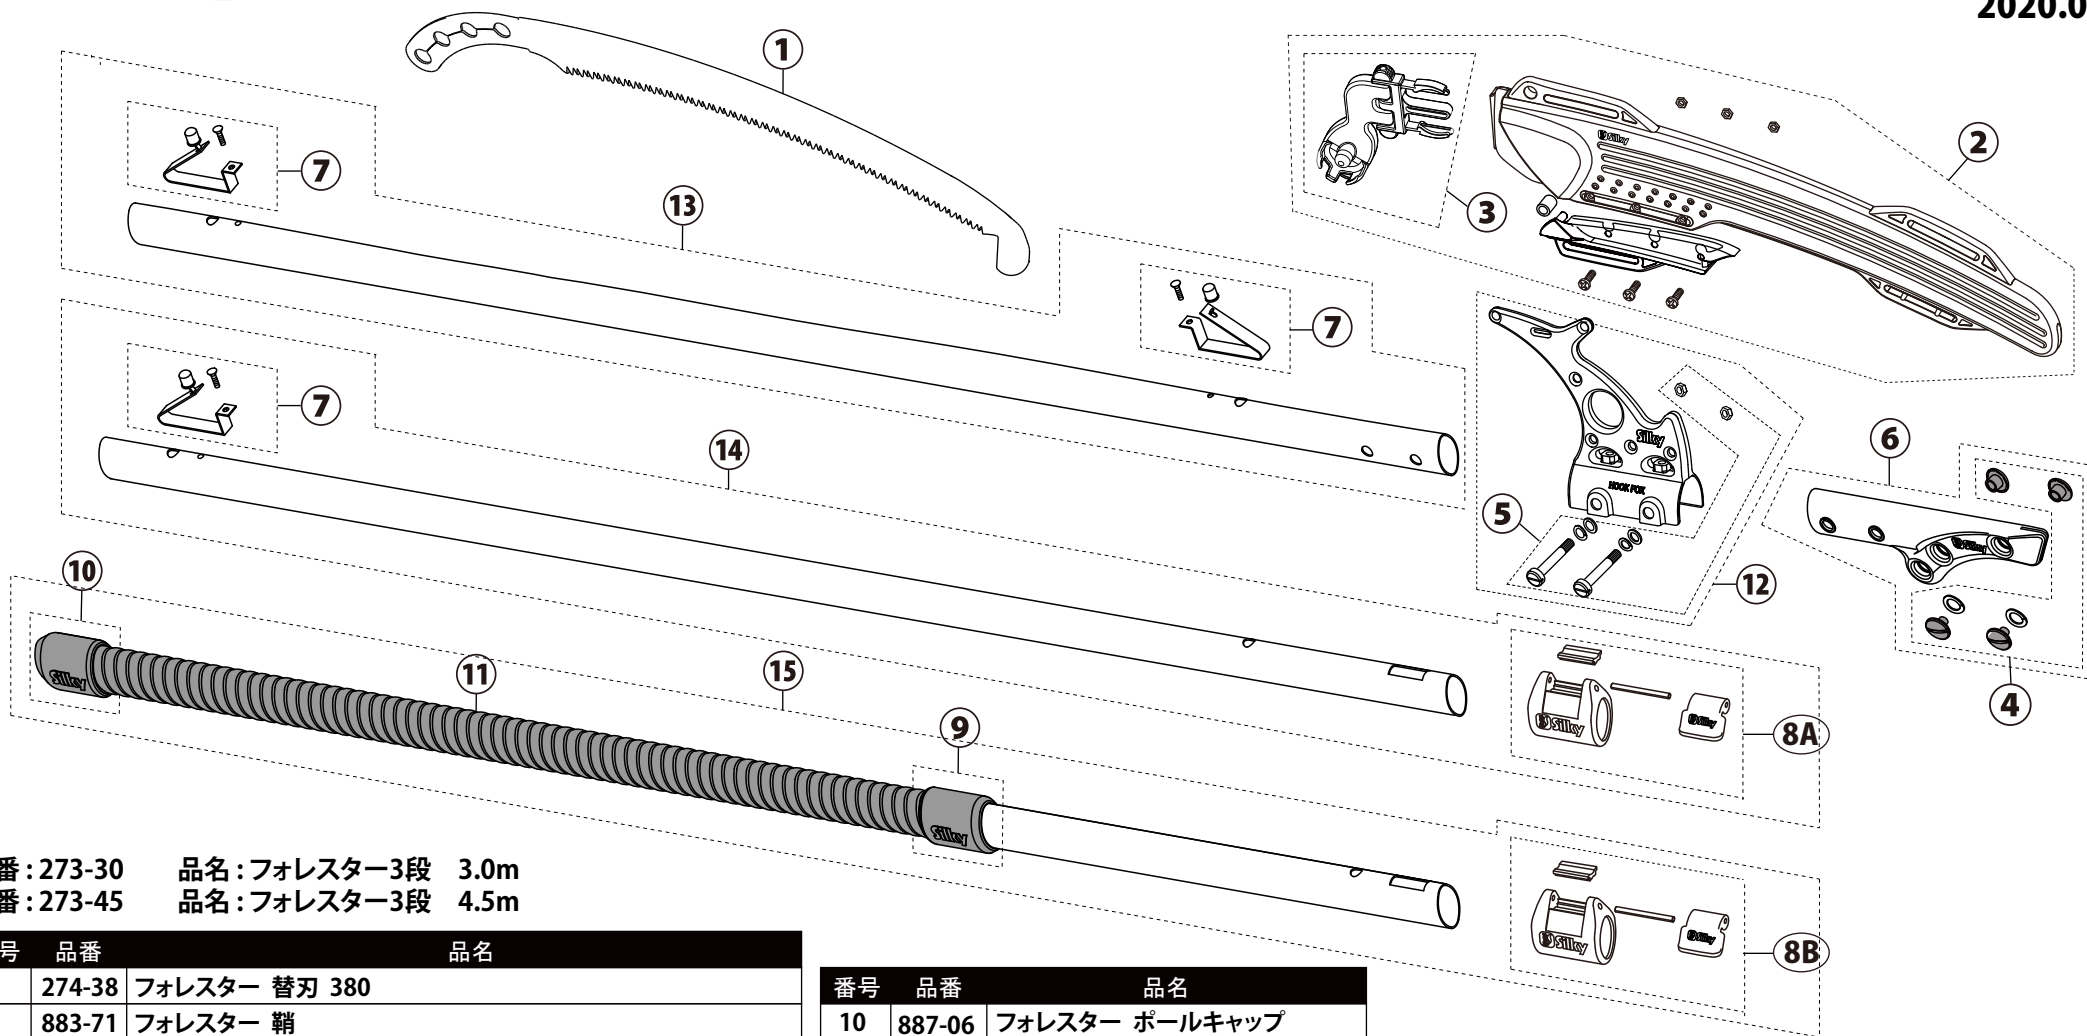

品番: 273-30 品名: フォレスター3段 3.0m  
 品番: 273-45 品名: フォレスター3段 4.5m

番号	品番	品名
1	274-38	フォレスター 替刃 380
2	883-71	フォレスター 鞘
3	887-19	フォレスター 鞘ロックホルダー
4	887-16	ズバット2段・フォレスター 鋸刃固定ネジ (2個入)
5	887-17	フォックス 固定ネジ はやうち以外 (2個入)
6	886-39	ズバット2段・フォレスター 鋸パイプ ネジ付
7	886-40	ズバット2段・ロングボーイ・フォレスター ストッパーボタン式
8A	887-03	フォレスター 振動防止部品 小
8B	887-04	フォレスター 振動防止部品 大
9	887-05	フォレスター ポールスリーブ

番号	品番	品名
10	887-06	フォレスター ポールキャップ
11	887-07	フォレスター グリップテープ
12	425-01	フックフォックス
13	887-09	フォレスター ポール小 3.0 部品付
	887-13	フォレスター ポール小 4.5 部品付
14	887-10	フォレスター ポール中 3.0 部品付
	887-14	フォレスター ポール中 4.5 部品付
15	887-11	フォレスター ポール大 3.0 部品付
	887-15	フォレスター ポール大 4.5 部品付

番号	品番	品名
6・12~15	887-08	フォレスター 3.0 ポールセット
6・12~15	887-12	フォレスター 4.5 ポールセット