


Silky ZÜBAT 2段 1200・1500・1800

パーツリスト

2020.08

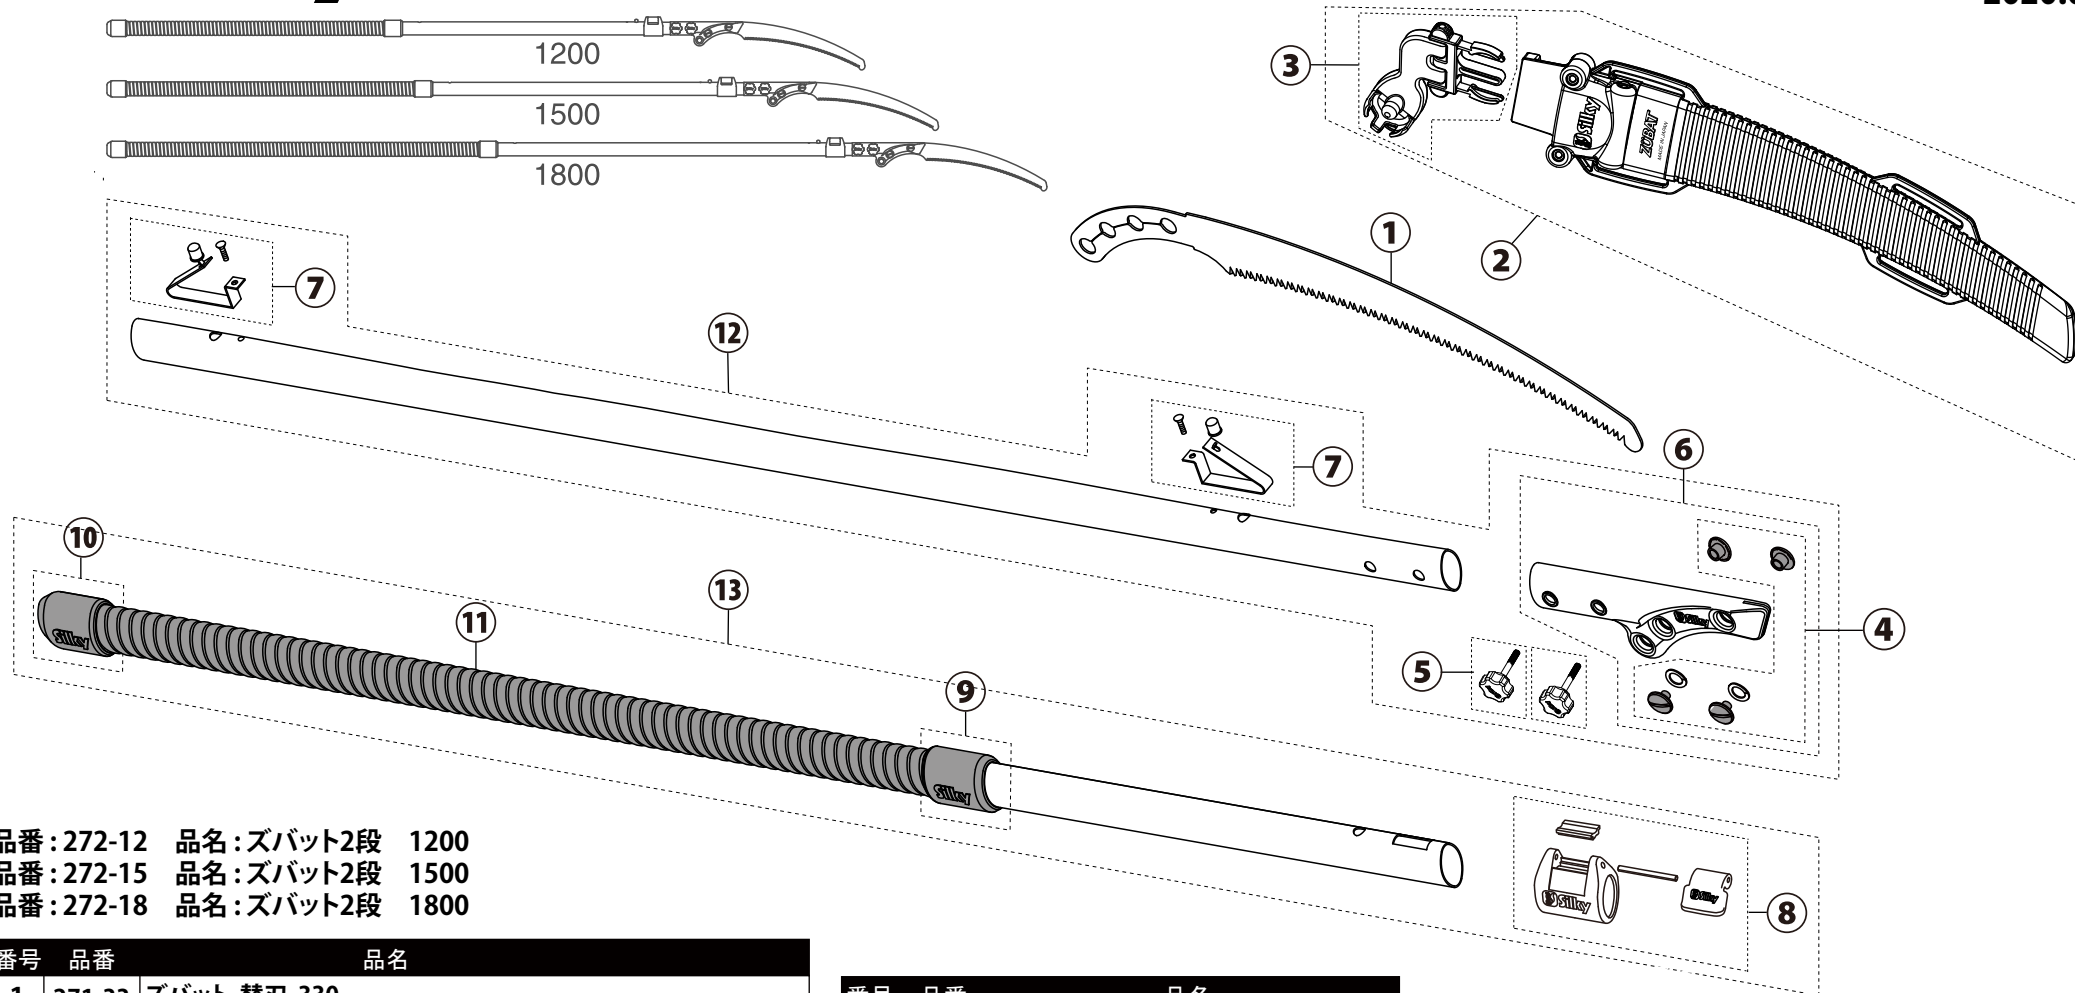

品番: 272-12 品名: ズバット2段 1200
 品番: 272-15 品名: ズバット2段 1500
 品番: 272-18 品名: ズバット2段 1800

番号	品番	品名
1	271-33	ズバット 替刃 330
2	884-26	ズバット2段 鞘
3	886-90	ズバット2段 鞘ロックホルダー
4	887-16	ズバット2段・フォレスター 鋸刃固定ネジ (2個入)
5	886-87	ズバット2段 ノブボルト 黒 (1個入)
6	886-39	ズバット2段・フォレスター 鋸パイプ ネジ付
7	886-40	ズバット2段・ロングボーイ・フォレスター ストッパーボタン一式
8	886-41	ズバット2段 振動防止部品
9	886-42	ズバット2段 ポールスリーブ

番号	品番	品名
10	886-43	ズバット2段 ポールキャップ
11	886-44	ズバット2段 グリップテープ
	886-30	ズバット2段 ポール小 1200 部品付
12	886-33	ズバット2段 ポール小 1500 部品付
	886-36	ズバット2段 ポール小 1800 部品付
	886-31	ズバット2段 ポール大 1200 部品付
13	886-34	ズバット2段 ポール大 1500 部品付
	886-37	ズバット2段 ポール大 1800 部品付

番号	品番	品名
12・13	886-29	ズバット 2段 1200 ポールセット
	886-32	ズバット 2段 1500 ポールセット
	886-35	ズバット 2段 1800 ポールセット